

PRŮVODCE RYCHLÝM NASTAVENÍM

Dodávané položky


- Set-top box - hlavní jednotka
- Dálkový ovladač
- 1x síťový adaptér
- 2x baterie 1,5 V (AAA)
- HDMI kabel (1,5 m)



1. Připojte hardware (viz obrázky)

2. Zapněte přehrávač VOYO

- Po připojení hardware proveďte následující kroky pro spuštění VOYO Player
- Zapněte televizor. Nastavte jeho video vstup podle HW připojení (HDMI nebo AV)
- Stiskněte tlačítko ON / OFF bud' v horní části VOYO Player nebo na dálkovém ovladači. Indikátor v přední části VOYO Player se zeleně rozsvítí
- Na televizoru se na chvíli zobrazí úvodní obrázek (přibližně 3-5 minut).
- VOYO Player začne stahovat nejnovější verzi softwaru.

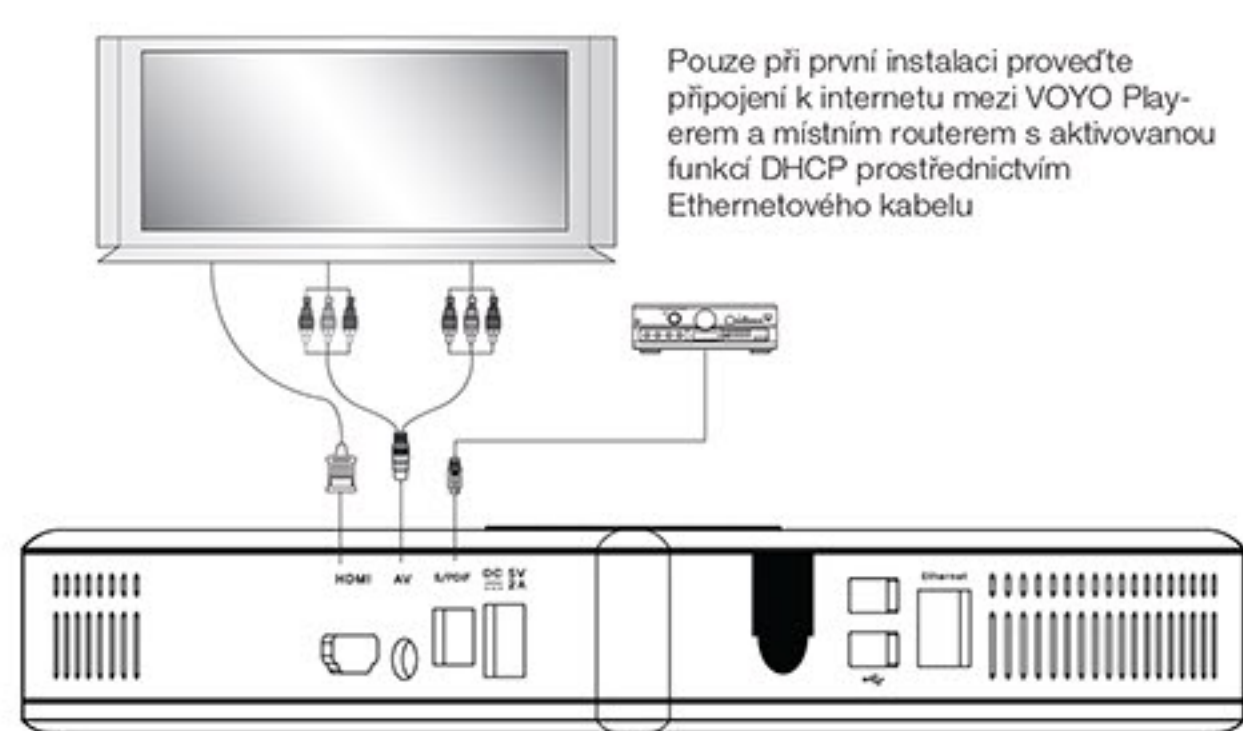

3. Používání dálkového ovladače



Tlačítko	Funkce
Vypnout / zapnout	Pro zapnutí/vypnutí boxu
MENU (Nabídka)	Zobrazení menu
Barevná tlačítka	Červené, zelené, žluté, modré
Šípky	Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava (ovládací tlačítka pro změnu úrovně struktury, přesun označení, změnu stránky apod.)
OK	Výběr/potvrzení
Back (Zpět)	Přesun na předchozí úroveň struktury, zrušení aktuálního režimu, přechod zpět do předchozího stavu
Volume (Hlasitost)	Ovládání hlasitosti
Info (Informace)	Zobrazení okna detailních informací
Voyo	Otevření aplikace VOYO
OPTIONS (Možnosti)	Otevření okna možností

4. Používání systému menu

Poznámka: Počáteční spuštění set-top boxu trvá přibližně 3-5 minut*, protože se stahuje nový software (* závisí na vašem internetovém připojení)
 Pouze při první instalaci proveďte připojení k internetu mezi přehrávačem Voyo a místním routerem s aktivovanou funkcí DHCP prostřednictvím Ethernetového kabelu

HOME					
Voyo	Živé kanály	Média	Aplikace	Nastavení	Nápověda
		Video	Hodiny a kalendář	Předvolby	
		Hudba	Počasí	Aktualizace	
		Fotografie	Picasa	Změna PIN kódu	
			facebook	Systém	
			Zprávy	Vysunutí USB (Zobrazuje se pouze při připojení USB)	



Hlavní kroky, které je nutno učinit při počátečním nastavení.

1. Nastavení jazyka

2. Nastavení bezpečnostního PIN kódu

3. Nastavení video výstupu

4. Nastavení připojení k internetu

5. Zadání přihlašovacích údajů ke službě

6. Aktualizace softwaru

Předtím, než začnete

Děkujeme vám, že jste si zakoupili VOYO Player - vaše nové multimediální centrum. VOYO Player je IP set top box, který spojí váš televizor s internetem. VOYO Player můžete používat pro sledování videa na vyžádání (VOD) nebo některých kanálů skupiny Nova na běžném televizoru.

Tento Průvodce rychlým používáním popisuje následující akce:

- 1 Připojení hardware (TV, AV soupravy)
- 2 Zapnutí VOYO Player
- 3 Používání dálkového ovladače
- 4 Používání systému menu

Obsahuje rovněž referenční část s popisem tlačítek dálkového ovladače



Bezpečnostní pokyny

IQ20-200CME

Tento produkt byl vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny a uschovejte tuto příručku pro pozdější použití.

SÍŤOVÝ ZDROJ ENERGIE

AC 90-250V~, 50/60Hz

Nepoužívejte jiný napájecí adaptér než ten, který je dodáván k tomuto set-top boxu. Před prováděním údržby nebo instalace odpojte set-top box od sítě.

PŘETÍŽENÍ

Nepřetěžujte síťovou zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

TEKUTINY

Tento produkt nesmí být vystaven působení tekutin, jako například kapající nebo stříkající vodě. Nestavte na přístroj nádoby s tekutinami, jako například vázy.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte produkt ze síťové zásuvky. Vnější kryt očistěte hadříkem mírně navlhčeným vodou (žádná rozpouštědla).

ODVĚTRÁVÁNÍ

Otvory v boční části produktu nesmí být zakrývány, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu v přístroji. Nestavte tento produkt na měkké předměty nebo koberce. Nevystavujte tento produkt přímému slunečnímu světlu a nestavte jej do blízkosti ohřívacích jednotek. Nestavte na horní část tohoto produktu další elektronické zařízení.

DOPLŇKY

Nepoužívejte žádné doplňky, které nejsou doporučeny výrobcem; jinak může dojít ke vzniku nebezpečí nebo poškození produktu.

PŘIPOJENÍ KABELŮ

Před připojením nebo odpojením kabelů odpojte produkt od sítě.

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

Před připojením nebo odpojením kabelů odpojte produkt od sítě. Jinak může dojít k poškození vašeho televizoru.

UMÍSTĚNÍ

Ujistěte se, že produkt je umístěn tak aby nebyl vystaven klimatickým jevům jako je bouřka, déšť nebo přímé sluneční světlo. Nestavte produkt do blízkosti zdrojů tepla, jako například radiátorů, ohřívacích vzduchu, kamen nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.

BOUŘKA NEBO PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ

Pokud se blíží bouřka nebo pokud nebudete produkt delší dobu používat, vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte kabely.

OPRAVY

Nepokoušejte se tento produkt sami opravovat, protože v případě otevření nebo odstranění krytů může dojít k zasažení nebezpečným napětím nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy přenechte školeným servisním technikům.

„Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení. Toto odpojovací zařízení musí zůstat snadno dostupné.“